



# スライドバー

#### BF-FB27型

## 取扱説明書


このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。 ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

	■各部の名称
	■ご使用方法4
この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。	■日常のお手入れ5 ■定期的なお手入れ5
工事店様へのお願い 責店名ならびに据付引渡し日を保証書 にご記入の上、お客さまに必ずお渡し ください。また、定期的に交換が必要 な部品があることをお客さまに必ずお 伝えください	■修理を依頼される前に6 ■アフターサービスについて8

保証書……

……… 裏表紙

# 各部の名称

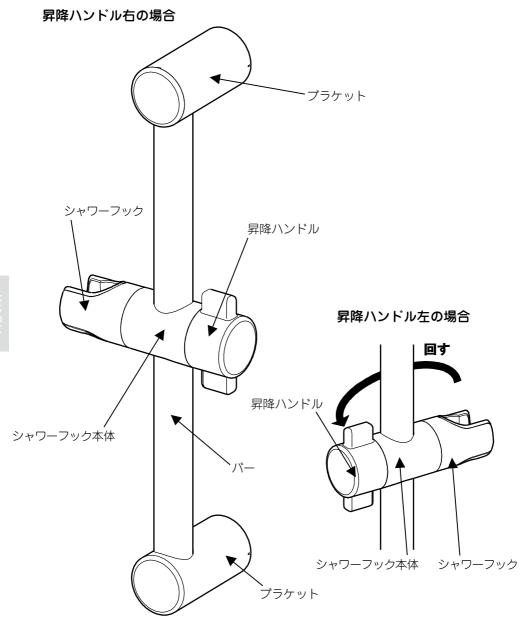

### 安全上の注意

- ●ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は状況により重大な結果に結びつく可能性があります。 いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

#### 用語および記号の説明

注賣 ……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害の みが発生する危険な状態が生じることが想定されます。|



…「注意しなさい!」(上記の「警告」「注意」と併用して注意を うながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りくだ さ(い。)



……「してはいけません!」(一般的な禁止記号です。)



……「分解してはいけません!」



……「指示通りにしなさい!」(一般的な行動指示記号です。)

☆ 冷辛・エレノや体いいもだくもふに		
⚠ 注意:正しくお使いいただくために		
(分解禁止)	<b>修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。</b> ※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。	
(禁止)	スライドバーを手すり代わりに使用しないでください。 ※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。	
(禁止)	<b>ぶら下がったりしないでください。</b> ※スライドバー付シャワーフックや取付部の壁が破損し、ケガ をする恐れがあります。	
(禁止)	<b>バーを握りシャワーフックを上下させないでください。</b> ※指をシャワーフックとバーのすき間に挟む恐れがあります。	0-13-16
(禁止)	<b>強い力で衝撃を与えないでください。</b> ※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。	
(指示)	<b>定期的に、ガタつきがないか確認してください。</b> ※折れたり、外れたりしてケガをする恐れがあります。	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
(指示)	シャワーフックを上下方向へ操作する場合は、昇降ハンドルを解除側に回してシャワーフックを上下させてください。 ※昇降ハンドルを解除側に回さずにシャワーフックを上下しようとすると、スライドバー表面にキズが付く、あるいは、シャワーフックが破損する恐れがあります。	1
(指示)	<b>シャワーの吐水量を調節してご使用ください。</b> ※シャワーの吐水量が多すぎると、シャワーヘッドが外れて ケガをする恐れがあります。	
(指示)	<b>メッキ面のハガレはそのまま放置しないでください。</b> ※メッキ面のハガレやキズでケガをする恐れがあります。	


### ご使用方法


### 上下

昇降ハンドルを解除側に回してシャワーフック本体をご希望の位置に上下し、昇降ハンドルをロック側に回してシャワーフックを固定してください。

### 前後

シャワーヘッドをシャワーフック に掛けた状態で、シャワーヘッド を前後左右に動かして角度を調節 してください。

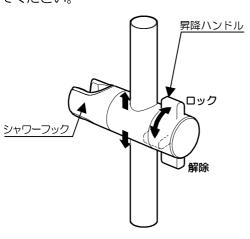

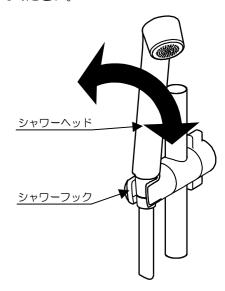

### ポイント

- ●シャワーヘッドの角度によっては、水を止めたときに ポタ漏れする場合があります。その場合はシャワー ヘッドの角度を調節してください。
- ●バーに白い筋が残ることがあります。

### 注意

- ●シャワーの吐水量を調節してご使用ください。
  ※シャワー吐水量が多すぎると、シャワーの勢いで角度が変わったり、シャワーヘッドが外れたりすることがあります。
- ●シャワーフックを上下に動かす際は、シャワー ヘッドを外してください。

※スムーズにシャワーフックが動かない場合がありあります。

- ●温泉で使用する場合、ご使用後、真水でシャワーフックを洗い流してください。
  - ※温泉水の成分が付着し、シャワーフックの動きが固くなる 恐れがあります。

## 日常のお手入れ

#### 布などを使用したお手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

- ●軽い汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。
- ●ひどい汚れは水ぶきして取ってください。

#### 注意

スライドバーの表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- ●クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- ●酸性洗剤、塩素系漂白剤
- サイロンたわし、ブラシ等
- ●シンナー、ベンジン等の溶剤
- ※ヒビ割れや変色の原因となります。まちがって 使用した場合は、すぐに水洗いをしてください。



### 定期的なお手入れ

いつまでもご愛用いただくために、次のことに注意してください。


- ●ガタつきがないか確認してください。
- ●スライドバー表面の汚れを乾いた柔らかい布でふき取ってください。

### 修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に以下の項目を ご確認ください。


#### シャワーフックが上下に動かない または、動きにくい

・・・**対 昇降ハンドルを解除側に回さずに動かしていませんか?** 昇降ハンドルを解除側に回して、上下させて確認してください。

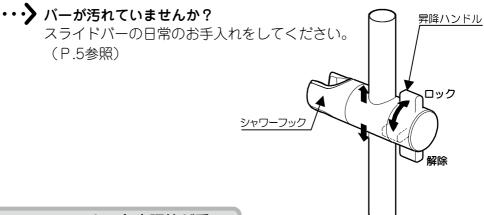

### シャワーフックの角度調節が重い

\*\*・・**>** シャワーフックにシャワーヘッドを差し込まずに動かしていませんか? シャワーヘッドを差し込んで、角度調節をしてください。

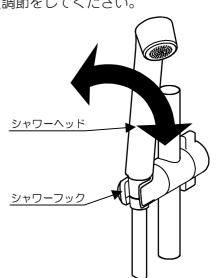

### シャワーフックが止まらない

以上の確認を行っていただいても問題が解決されない場合は、取扱店またはLIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。

**550** 0120-179-411

### **'フターサービスについて**

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に Iの項(P.6~7)を参照して確認してください。

#### **| 注 意**

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。



2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してから お渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から2年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

- 3. 修理を依頼されるとき

  - 《保証期間中は》 ●修理に際しては、保証書をご提示ください。
    - ●保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

●修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて 修理させていただきます。

●"技術料"+"出張料"+"部品代"で構成されています。 《修理料金は》 《連絡していただきたい内容》

1. ご住所、ご氏名、電話番号

- 2. 商品名
- 品番(商品に表示 「各部の名称 | の項 (P.1)参照)
- 4. ご購入日

5. 故障内容、異常の状況

6. 訪問ご希望日

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)を製造 打切り後最低10年保有しています。**この部品保有期間を修理対応可能の期間と** させていただきます。 保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可 能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》お求めの取扱店または、

LIXIL修理受付センター(ホームページアドレス http://www.lixil.co.ip/support/)

TEL **50 0120-179-411** 受付時間 9:00~20:00 365日受付

FAX **555** 0120-179-456

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

お客さま相談センター

TEL **556** 0120-179-400 FAX **555** 0120-179-430 受付時間 平日  $9:00\sim18:00$ 

±日·祝日 9:00~17:00 (ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合が ございます。下記番号をご利用ください。

TEL 0562-40-4050 FAX 0562-40-4053


当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあ たって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリ シーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての 詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

### **MEMO**

### **MEMO**

### 保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に 故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。 ※品番・取付目・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

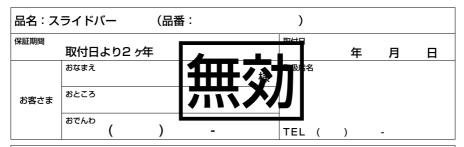

- お客さまへ ・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
  - ・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後
  - の安全点検活動のために利用させていただきます。

#### 無料修理規定(保証規定)

- 1. 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- 3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたは LIXIL修理受付センターにご相談ください
- 4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。(免責事項)
  - (1) 用途以外(車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等)に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
  - (2) 指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
  - (3) お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
  - (4) 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
  - (5) 建築躯体の変形 (強度不足・ゆがみ) 等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
  - (6)経年変化使用に伴う外観上の現象(塗装の色あせ、もらい錆等)または使用に伴う消耗部品の磨耗等により生じる不具合
  - (7) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境 (煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種 ガス) に起因する不具合
  - (8) 小動物 (犬、猫、ねずみ、昆虫等) の行為または蔓 (つる) や根などの植物の害に起因する不具合
  - (9) 天災地変(火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等)に起因する不具合による故障及び
- (10) 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
- (1) 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し、かび等の現象
- (12) 消耗品 (パッキン、ヒューズ、電池等) 類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
- (13) 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する故障及び損傷不具合
- (14) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
- (15) 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
- (16) ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境(異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、 音、振動等) に起因する故障及び損傷などの不具合
- (17) 保証書の期限切れまたは提示がない場合
- (18) 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さ まの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱 説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
- 7. 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ケ年です。

#### 商品のお問い合わせはお客さま相談センターまで

修理のご依頼はLIXIL修理受付センターまで

#### TEL 00 0120-179-400 ※フリーダイヤルは携帯電話・ FAX 555 0120-179-430

受付時間 平日 9:00~18:00 土日·祝日 9:00~17:00

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

PHS・IP電話などではご利用 できない場合がございます。 下記番号をご利用ください。 TEL 0562-40-4050 FAX 0562-40-4053

TEL 555 0120-179-411 FAX 555 0120-179-456

受付時間 9:00~20:00 (365日受付)

#### 株式会社IIXII

ホームページアドレス http://www.lixil.co.ip